



FISKARS®


Timer manual

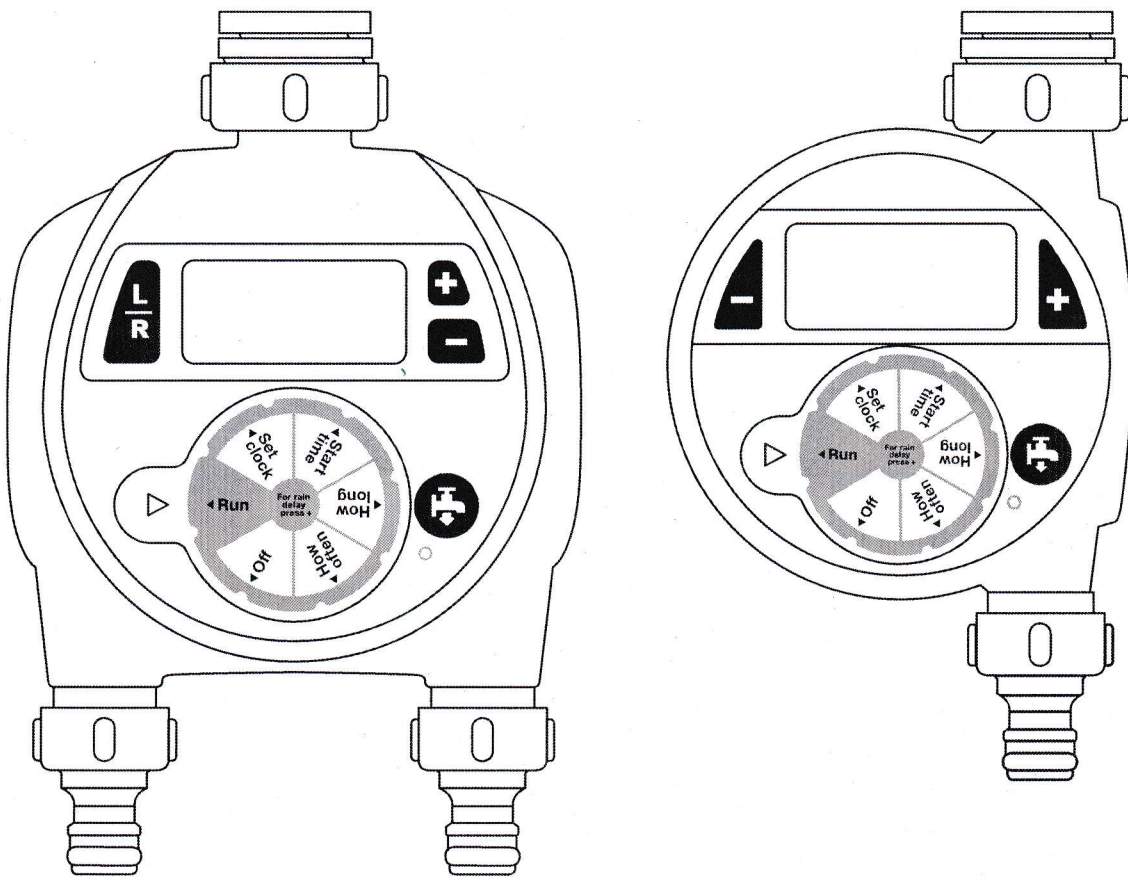

Timer, single outlet

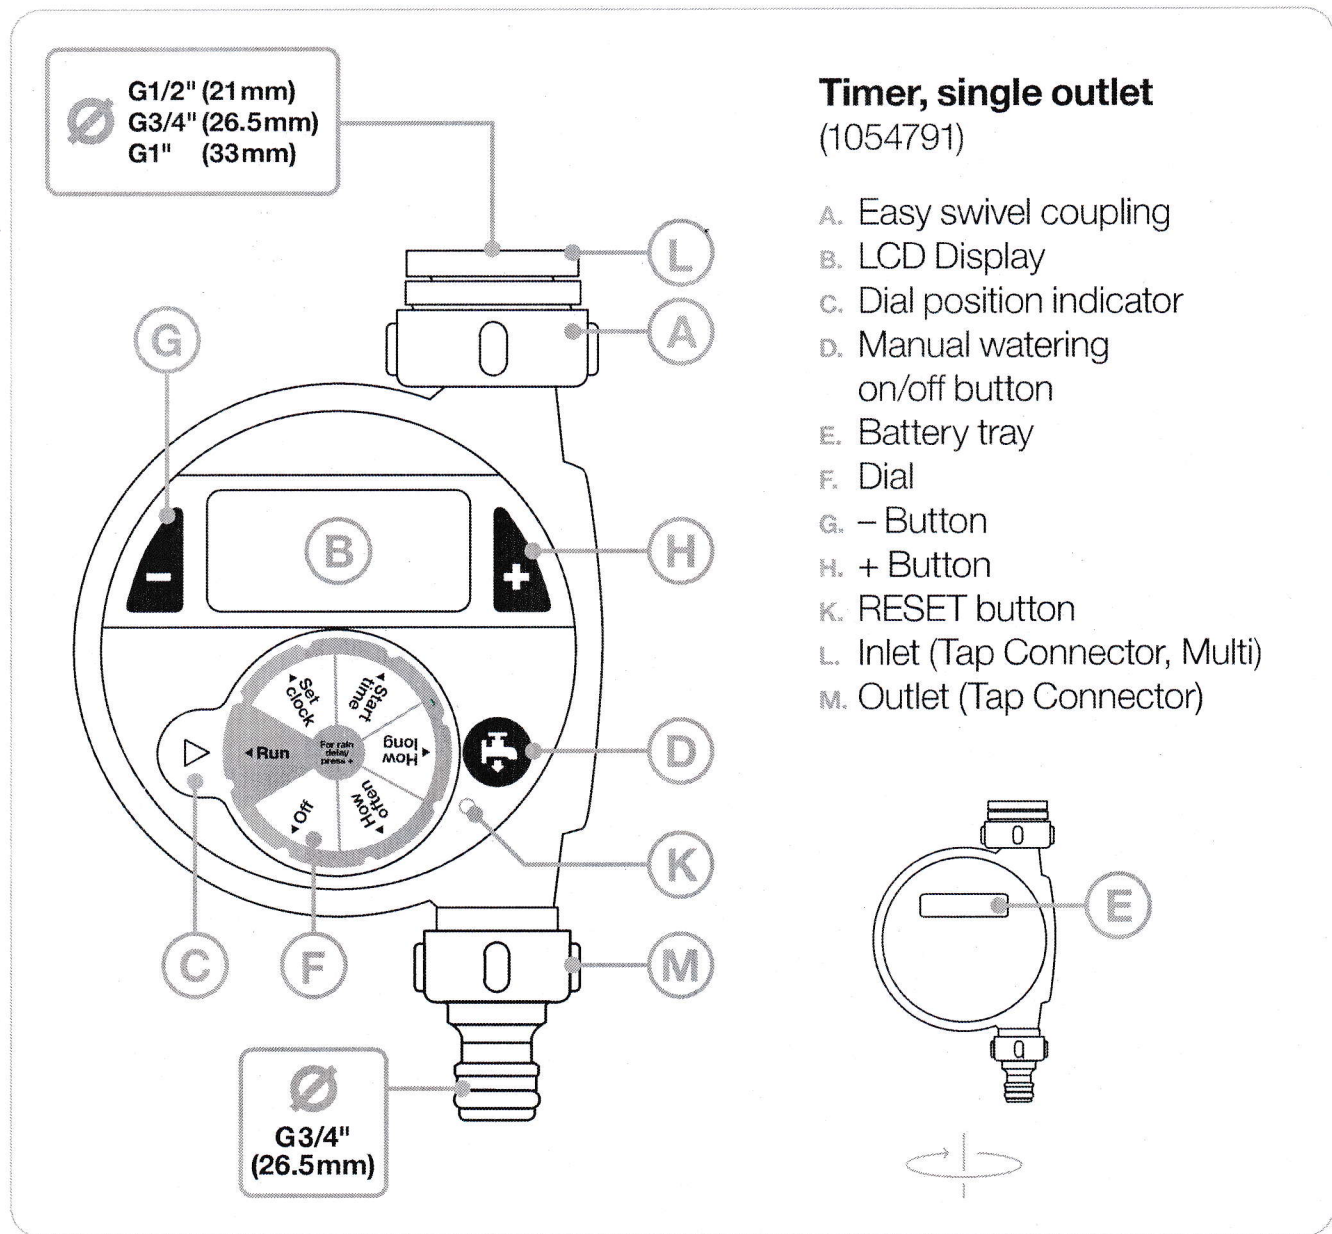

Timer, dual outlet

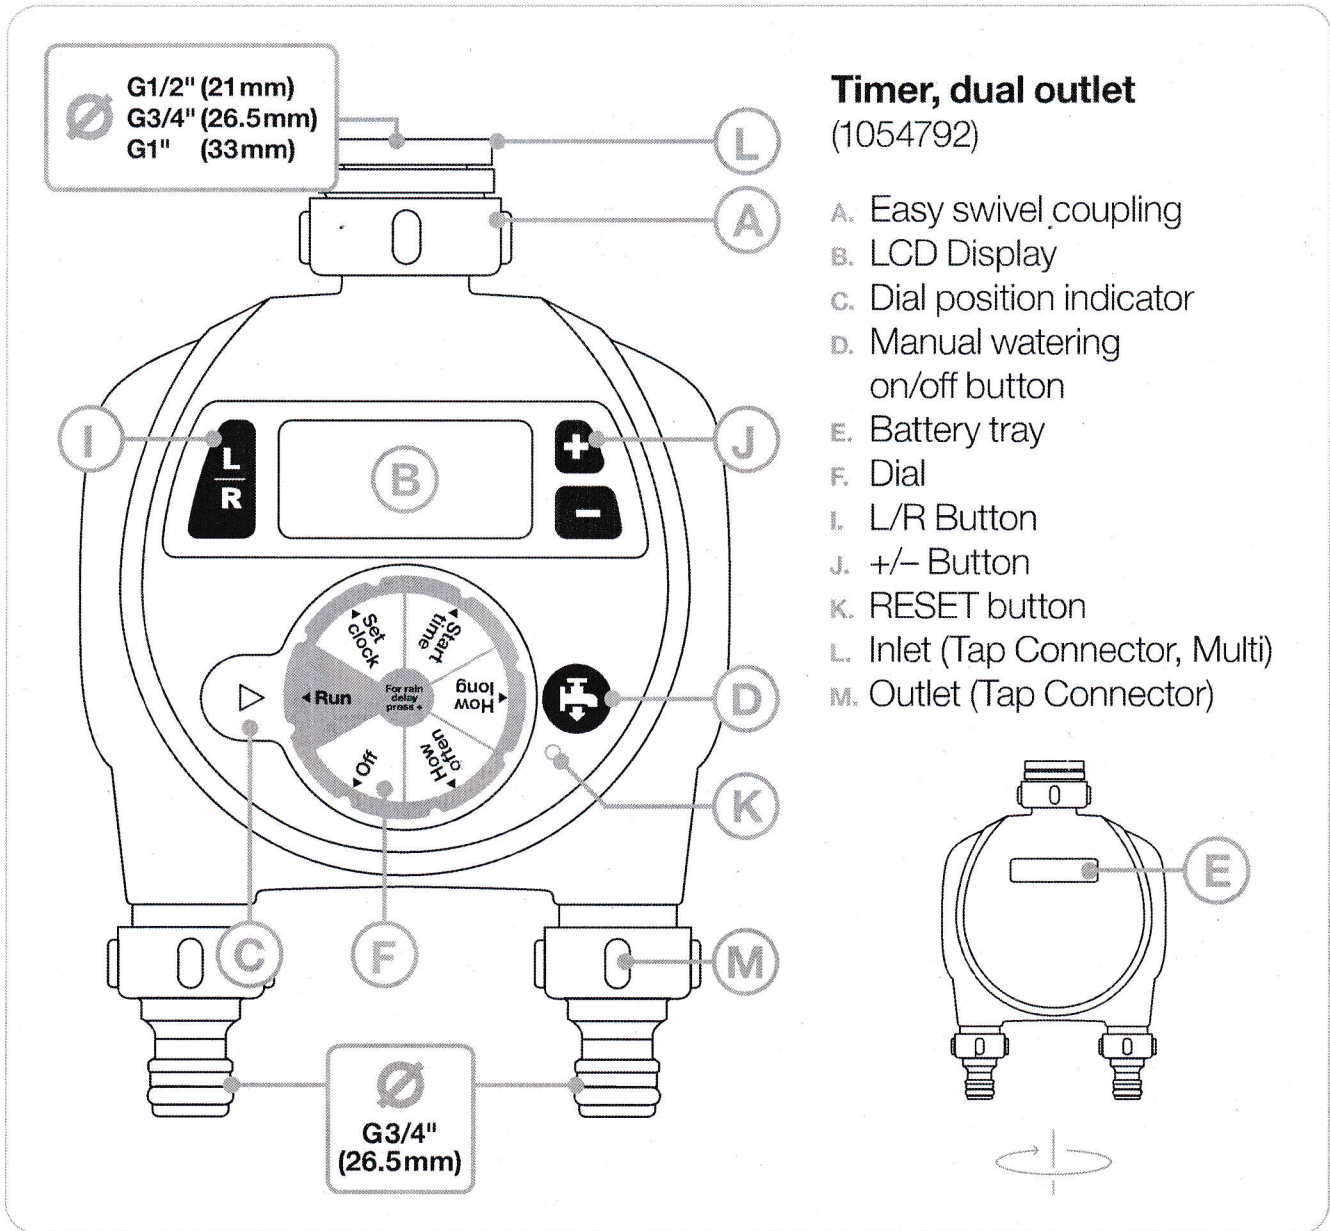

BATERIA	2x1,5V AA
CISNIENIE MIN/MAX	0.5/12bar
TEMPERATURA MIN/MAX	+1/+60°C
PRZYŁĄCZE KRANOWE	G 1/2, G 3/4, G 1
SZACOWANY CZAS PRACY BATERII	1 rok

Időzítő részei A. Könnyű csatlakoztatás elforgatással B. LCD kijelző C. Tárcsa helyzetének jelzése D. Kézi ki/bekapcsoló gomb E. Elemtartó rekesz F. Tárcsa G. – gomb H. + gomb I. L/R (Bal/Jobb) gomb J. +/- gomb K. Alaphelyzetre állítás gomb L. Bemenet (Csapelem, Multi) M. Kimenet (Csapelem)

FIGYELEM: Használat előtt olvassa el az útmutatót. / Ne irányítsa a vízszugarat állatra vagy személyre! / Ne irányítsa a vízszugarat elektronikus eszközökre!

Az elemek behelyezése 1. Távolítsa el a rekeszt az időzítő hátuljából annak kicsúsztatásával. 2. Helyezzen be két AA (1,5V) alkáli elemet (nem tartozék), majd csúsztassa vissza a helyére a rekeszt. 3. Cserélje ki az elemet, ha az elemmerülésre figyelmeztető villogó ikont látja.

Az időzítő programozása 1. Forgassa

a tárcsát a kívánt beállításnak megfelelő helyzetbe (**DUPLA VÉGŰ IDŐZÍTŐHÖZ:** 2. Nyomja meg az L/R gombot a bal és a jobb oldali kimenet közötti váltáshoz beprogramozásnál. 3. A bal és a jobb kimenetek képesek egyidejűleg működni. (A vízáramlás lecsökken, ha mindkét oldalt egyszerre használják.) **FONTOS:** Az időzítő működéséhez a tárcsa a **Run** helyzetben kell, hogy legyen (programozott vagy kézi módban).

Óra beállítása 1. Forgassa a tárcsát **Set clock** helyzetbe. 2. Az óra AM vagy PM módban fog megjelenni. 3. Nyomja meg a + vagy a – gombot az idő előre/hátra állításához (tartsa lenyomva a gombot a gyors előre állításhoz).

Indítási idő 1. Forgassa a tárcsát **Start time** helyzetbe (**DUPLA VÉGŰ IDŐZÍTŐHÖZ:** Nyomja meg az L/R gombot a bal és jobb szelep közötti váltáshoz). 2. Nyomja meg a + vagy a – gombot az idő előre/hátra állításához (tartsa lenyomva a gombot a gyors előre állításhoz).

Gyakoriság 1. Beállíthatja, hogy a program 6 óránként, 12 óránként, illetve 1–7 naponta ismétlődjön. 2. Forgassa a tárcsát **How often** helyzetbe. 3. Nyomja meg a + vagy a – gombot a gyakoriság beállításához

Időtartam 1. Forgassa a tárcsát **How**

long (időtartam) helyzetbe. 2. Nyomja meg a (+) vagy a (-) gombot a locsolási idő hosszának beállításához (1 percenként, legfeljebb 360 percig).

Futtatás 1. Forgassa a tárcsát **Run** (futtatás) helyzetbe. 2. A vízátérésztés a beprogramozott időpont, időtartam és gyakoriság szerint történik. 3. Az indítási idő és a ciklus időtartam **KI** vagy **Run** mód során megmarad. 4. A ciklus futásához a tárcsa **Run** helyzetben kell, hogy legyen. Ha a tárcsát bármely más helyzetbe forgatja, a locsolás leáll. 5. Engedélyezett locsolásnál a kijelzőn esőcseppek láthatók.

Eső késleltetésének beállítása (locsolási késleltetés) 1. Ha a tárcsa **Run** helyzetben áll, a (+) gomb megnyomásakor a program 24 órás késleltetésre kerül (**DUPLA VÉGŰ IDŐZÍTŐHÖZ:** A bal és jobb oldali szelepre ugyanaz a késleltetési idő érvényes. 2. 0, 24, 48 és 72 órás késleltetések adhatók meg. A késleltetési idő a (+) vagy (-) gombok megnyomásával bármikor módosítható. 3. A kijelző az óra és a fennmaradó idő között váltakozik, mielőtt a beprogramozott ciklus folytatódna. 5. A locsolási késleltetés törléséhez forgassa a tárcsát **Off**, majd **Run** állásba, ezzel a késleltetési időt 0-ra állítja.

Kézi (azonnali) locsolás 1. A beállított ciklus megszakítása nélküli azonnali

locsoláshoz nyomja meg a(z)

 gombot a locsolás megkezdéséhez. 2. Ez a mód csak akkor működik, ha a tárcsa **Run** helyzetben áll. 3. **DUPLA VÉGŰ IDŐZÍTŐHÖZ:** Válassza a jobb vagy bal oldali szelepet (a szelepekre különböző locsolási időtartam állítható be). 4. Nyomja meg a (+) vagy a (-) gombot bármikor az időtartam módosításához (0-tól 240 percig). 5. A beprogramozott ciklus folytatásához nyomja meg a(z)  gombot újra, vagy forgassa a fogantyút **Off**, majd **Run** állásba.

Ki Ha a tárcsát bármilyen helyzetből **KI** helyzetbe forgatja, a kézi vagy beprogramozott locsolás azonnal leáll.

Alaphelyzetre állítás Ha az alaphelyzetre állító gombot 2 másodpercen át lenyomva tartja, az összes program törlődik, és az időzítő a gyári állapotra áll vissza.

Telepítés 1. Rögzítse az időzítőt egy kültéri udvari csapra, majd az időzítő beprogramozását követően engedje meg a csapot. 2. Y-elosztók végére vagy egyéb tömlőkiegészítőkhöz ne csatlakoztassa az eszközt.

Hibakeresés

HIBAJELENSÉG: A kijelző nem látható.

Ellenőrizze az alábbiakat: 1. Az elemek helyesen vannak-e behelyezve. 2. Az

elemek nincsenek-e szinte teljesen lemerülve.

HIBAJELENSÉG: Az időzítő nem locsol, vagy nem kapcsol be a kívánt időpontban. Ellenőrizze az alábbiakat: 1. A tárcsa **Run** helyzetben van-e. 2. A csap meg van-e engedve. 3. Az óra a helyes időre van-e beállítva (AM és PM módokat beleértve). 4. Az elemek nincsenek-e lemerülőben. 5. **DUPLA VÉGŰ IDŐZÍTŐHÖZ:** A kívánt kimenet (bal vagy jobb oldali) be van-e programozva. 6. A locsolási késleltetés nincs-e bekapcsolva. 7. Az indítási időpont a kívánt időpontra van-e beállítva (AM és PM módokat beleértve).

HIBAJELENSÉG: A locsolás nem áll le. Ellenőrizze a következőket: 1. A locsolási időtartam a kívánt időtartamra van-e beállítva. 2. A Kézi mód nincs-e bekapcsolva. 3. Van-e tápellátás/az elemek nem merültek-e le.

Garanciális feltételek A gyártó vállalja azoknak a gyártáshibás daraboknak a megjavítását vagy a kicserélését, amelyeket a gyártási időtől számítva 24 hónapon belül vásároltak meg a továbbeladótól.

KI VAN ZÁRVA AZOKNAK A DARABOKNAK A KICSERÉLÉSE VAGY A JAVÍTÁSA AMELYEKET ROSSZUL KEZELTEK VAGY AMELYEK ELHASZNÁLÓDTAK. A garancia csak abban

az esetben érvényes ha a teljes terméket viszik vissza a továbbeladóhoz.

EU-megfelelőségi nyilatkozat A Fiskars Oy (Finnország) ezúton igazolja, hogy a Waterwheel XL tömlődob és a Waterwheel XL tömlőkocsi összhangban állnak a harmonizált uniós irányelvekkel, az uniós biztonsági szabványokkal és a termékspecifikus szabványokkal. A termékek Fiskars jóváhagyása nélküli módosítása esetén a jelen tanúsítvány érvényét veszti. European std EN 60730-1; 2016 melléklete és egyéb vonatkozó irányelvek alapján.

ELEM	2x1,5V AA
MIN/MAX NYOMÁS	0.5/12bar
MIN/MAX HŐMÉRSÉKLET	+1/+60°C
CSATLAKOZTATÁSA	G1/2, G3/4, G1
MŰKÖDÉSI IDŐ AZ ELEMÉKNEK	1 év

EE Taimeri osad A. Kerge pöördliitmik B. LCD-ekraan C. Ringliuguri asukoha-näidik D. Käsitsirežiimi sisse-/väljalülitamise nupp E. Patareihoidik F. Ringliugur G. Nupp – H. Nupp + I. Nupp L/R J. Nupp +/- K. Nupp RESET (Lähetustus) L. Sisselaskeventiil (Kraaniliitmik,