

GTV 500

gyepszellőztető

használati útmutató



TARTALOMJEGYZÉK

Biztonsági utasítások a berendezés használatához	4
Óvintézkedések a berendezés használatával kapcsolatban	8
Kicsomagolás és összeszerelés	11
A berendezés használata	13
Karbantartás	16
A berendezés kezelése	18
Technikai specifikáció	19
Elektromos kapcsolási rajz	20
Hibamegoldás	20
Garancia	21
CE Megfelelőségi Nyilatkozat	22

Általános:



EZ A SZIMBÓLUM FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOKAT JELÖL, MELYEK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA TÁRGYI VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉSHEZ VEZETHET. A GYEPSZELLŐZTETŐ HASZNÁLATÁNAK MEGKEZDÉSE ELŐTT OLVASSON EL ÉS TARTSON BE MINDEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓBAN TALÁLHATÓ UTASÍTÁST. A KEZELÉSI ÚTMUTATÓBAN LEÍRTAK BE NEM TARTÁSA SZEMÉLYI SÉRÜLÉSHEZ VEZETHET. AMENYIBEN EZT A SZIMBÓLUMOT LÁTJA, KIEMELT FIGYELEMMEL OLVASSA AZ ÚTMUTATÓT.



VESZÉLY: Az Ön által megvásárolt gyepszellőztetőt úgy szabad üzemeltetni, hogy betartják a kezelési útmutatóban leírt biztonsági szabályokat. Mint minden motoros berendezésnél, úgy ennél a gyepszellőztetőnél is a hiányos/nem megfelelő karbantartás illetve a nem megfelelő működtetés személyi sérüléshez vezethetnek. A gyepszellőztető képes amputálni az ujjakat, kézfejet vagy akár a lábfejet is illetve alóla nagy sebességgel tárgyak repülhetnek ki. A kezelési útmutatóban lévő biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléshez, akár halálhoz is vezethet.

1. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A BERENDEZÉS HASZNÁLATÁHOZ

1.1 Felelősség vállalás

- A GTV 500 gypszelezőtetőt csak olyan, a 18. életévét betöltött személy kezelheti, aki elolvasta és értelmezte a kezelési utasításban leírtakat és betartja az összes ott található biztonsági utasítást. A legfontosabb, hogy képes legyen azonnal leállítani a berendezést.
- Minden esetben a gépkezelő a felelős egy kívülálló személyben okozott sérülésért.
- A GTV 500 gypszelezőtetőt csak a használati útmutatóban leírtak szerint szabad használni. Amennyiben a berendezést bármilyen egyéb módon használják, úgy megszűnik a berendezésre vállalt garancia és a gyártó a továbbiakban nem vállal felelősséget a berendezés okozta sérülésekért, meghibásodásokért.
- A berendezésen történő bármilyen módosítás illetve a biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása automatikusan garancia megszűnését vonja maga után.
- A gépkezelőnek minden esetben be kell tartania az érvényben lévő környezetvédelmi és zajkibocsátási szabályozásokat. A GTV 500 gypszelezőtető használata közben a gépkezelőnek fülvédőt kell viselnie a zajterhelés ellen. A gypszelezőtetőt minden munkaóra után legalább 15 percre le kell állítani! Ezalatt az állásidő alatt a gépkezelőnek el kell kerülnie minden zajforrást!
- Amennyiben Ön professzionális felhasználóként használná a GTV 500 gypszelezőtetőt oktatásban kell részesülnie a biztonsági utasítások ismeretéről.



1.2 Biztonsági utasítások a berendezés használatához

- A gypszelezőtető egy precíziós munkaeszköz nem játék. Ennek ismeretében a használata folyamatos odafigyelést igényel. A gypszelezőtetőt úgy tervezték, hogy eltávolítsa az elhalt fűszálakat és a mohát a gyp tövétől.
- A munkaterületen nem tartózkodhatnak a gépkezelőn kívül más személyek, különös tekintettel a gyermekekre, és háziállatok sem. Amennyiben valaki a munkaterületre téved, azonnal állítsa le a berendezést ezzel megelőzve egy esetleges késsel történő érintkezést vagy kirepülő tárgyak okozta sérülést.
- Jóllehet a munkaterületnek teljesen idegen tárgy mentesnek kell lennie előfordulhat, hogy egy idegen tárgy repül ki a gypszelezőtető alól és súlyos sérülést okoz akár a gépkezelőben vagy a munkaterületen tartózkodó emberekben.
- Alaposan vizsgálja át a munkaterületet idegen tárgyakat keresve. Távolítsa el minden követ, botot, elektromos kábelt, gyerekjátékot és minden egyéb idegen tárgyat melyet a gypszelezőtető felkaphat majd nagy erővel kilőhet maga alól ezzel személyi sérülést okozva. Minden esetben úgy tervezze meg a haladási útvonalát, hogy az esetlegesen kirepülő tárgyak ne út, járda vagy a közelben álló személyek felé repüljenek. Annak érdekében, hogy a kirepülő tárgyak ne okozhassanak sérülést, a berendezés 25 méteres körzetében nem szabad senkinek sem tartózkodnia.
- Minden esetben viseljen munkavédelmi szemüveget a berendezés használata illetve karbantartása közben, így biztosíthatja, hogy semmilyen kirepülő tárgy sem jut a szemébe.
- Használat közben viseljen robosztus, munkavédelmi lábbelit, hosszúszerű nadrágot és hosszúujjú felsőt. A berendezés használata közben ne viseljen laza ruházatot vagy lógó ékszereket, mert ezek beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe. Ne használja a berendezést mezítláb, szandálban, csúszós vagy nyitott lábbeliben!
- Ne üzemeltesse a berendezést alkohol vagy drog befolyása alatt!
- Amennyiben a berendezést felszerelték önjáró hajtóművel ügyeljen rá, hogy az indításkor minden esetben kikapcsolt állapotban legyen a meghajtás!

- A vágókéseket indító kar egy biztonsági eszköz. Ne próbálja meg módosítani a működését! Amennyiben mégis megteszi, az a biztonsági eszköz nem megfelelő működéséhez esetleg súlyos személyi sérüléshez vezethet. A vágókéseket működtető karnak könnyen kell járnia mindkét irányba és automatikusan vissza kell térnie alaphelyzetbe elengedést követően.
- Ne működtesse a gyepszellőztetőt nedves fű esetén. Mindig vigyázzon a lábára. Egy esetleges megcsúszás vagy esés alkalmával súlyos sérülést szenvedhet. Határozottan fogja az irányítókart, sétáljon, ne fusson a berendezéssel. Amennyiben úgy érzi, hogy elveszti az egyensúlyát AZONNAL ERESSZE EL A VÁGÓKÉS INDÍTÓ KART és a vágókések három másodpercen belül megállnak.
- A gyepszellőztetőt csak nappal, jó látási viszonyok mellett használja.
- Állítsa meg a vágókéseket amennyiben utcát, járdát vagy földutat keresztez a berendezéssel.
- Amennyiben a berendezés a normáltól eltérő módon vibrálni kezd azonnal állítsa meg és keresse meg a vibráció okát. A vibráció minden esetben meghibásodást jelez.
- Állítsa le a motort és várja meg amíg a vágókések teljesen megállnak mielőtt eltávolítaná a gyűjtőzsákokat vagy megszüntetné az eltömődést. A vágókések a motor leállítása után néhány másodpercig még forognak. Ne nyúljon a vágókések közé addig, amíg azok teljesen meg nem álltak.
- Rendszeresen tisztítsa meg a motort száraz ruhadarab vagy ecset segítségével. Tartsa tisztán a hűtőbordákat így biztosítva a megfelelő légáramlást ami szükséges a motor teljesítményéhez és hosszú élettartamához. Győződjön meg róla, hogy eltávolította a kipufogóról a rá rakódott szennyeződések és port.
- Használat közben a kipufogó és a motor felforrósodik égési sérülést okozhat. Ne érintse meg őket!
- A motort csak kültéren vagy jól szellőző helységben szabad üzemeltetni. A kipufogógáz mérgező hatású, belégzése akár végzetes is lehet.
- Az üzemanyag tartályt minden esetben leállított, kihűlt motor mellett, szabadtéren vagy jól szellőző helységben, tölcser segítségével töltsse fel. Az üzemanyag gyúlékony folyadék! Dohányzás és nyílt láng használata tilos a kezelése közben.
- Ólommentes, legalább 95-ös oktánszámú benzint tankoljon a berendezésbe.
- Semmilyen körülmények között se hagyja magára a járó berendezést. Minden esetben állítsa le a motort.
- Tisztítás, javítás vagy ellenőrzés előtt győződjön meg róla, hogy a mozgó alkatrészek teljesen megálltak. Csatlakoztassa le a gyertyapipát és távolítsa el azt a gyertyától, így megelőzhető egy véletlen indítást.
- Ne módosítsa a biztonsági berendezéseket. Rendszeresen ellenőrizze a megfelelő működésüket.
- Miután egy idegen tárgy csapódott a vágókéseknek, állítsa le a motort, csatlakoztassa le a gyűjtőgyertyát és vizsgálja át a gyepszellőztetőt sérüléseket keresve. Minden esetben javítsa ki a hibát a gyepszellőztető újbóli használata előtt!
- Ne állítson vágásmagasságot járó motor mellett.
- Ne változtassa meg a motor beállításait vagy fordulatszámát! A túl magas motor fordulatszám veszélyes.
- A gyepszellőztetőt nem szabad 15°-nál meredekebb lejtőn/emelkedőn használni.
- Lejtőn minden esetben oldal irányba haladjon, ne fel/le. Lejtőn történő irányváltáskor fokozott odafigyeléssel járjon el. Ügyeljen a talajon található mélyedésekre, gyökerekre, rejtett tárgyakra vagy bukkanókra. A magas fűben rejtett tárgyak lehetnek. Minden esetben győződjön meg róla, hogy stabilan tudja a berendezést kísérni. Egy esetleges megcsúszás vagy esés alkalmával súlyos sérülést szenvedhet.



1.3 Biztonsági utasítások a berendezés használatához és karbantartásához

- Rendszeresen ellenőrizze le a vágókéseket és a benzinmotort rögzítő csavarok feszségét. Szemrevételezéssel ellenőrizze a vágókések állapotát (kopott, elhasználódott, törött, stb.). Szükség esetén cserélje ki a hibás alkatrészeket eredeti cseredarabokra.
- Tárolás vagy karbantartási munkálatok előtt hagyja legalább 5 percet hűlni a berendezést.
- Ellenőrizze a csavarok és anyák feszségét, ezzel biztosíthatja a berendezés biztonságos használatát.


1.4 Matricák és biztonsági szimbólumok jelentése



1. ábra: Figyelem: Veszély
Olvassa el a használati útmutatót



2. ábra: Kirepülő tárgyak
Ügyeljen rá, hogy ne
tartózkodjanak a gép közelében

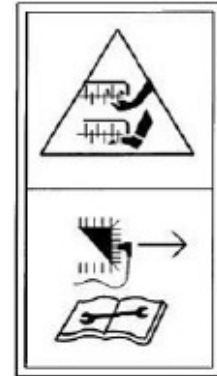

3. ábra: Éles vágókések.
Vágásveszély! Csatlakoztassa le
a gyertyapipát a karbantartás
megkezdése előtt



4. ábra: Viseljen szem és fülvédőt

2. BEMUTATÁS ÉS TECHNIKAI SEGÍTSÉG

2.1 Típus bemutatása

Minden GTV 500 gypepszellőztető el van látva egy egyedi azonosító táblával mely tartalmazza a gép legfontosabb adatait. Az adattáblát az alvázon találja meg.

2.2 Szerviz

A használati útmutatóban megtalálja a berendezés működtetéséhez és karbantartásához szükséges információkat. Minden egyéb beállítást szakszervízben végeztessen el. Ajánlott a berendezést évente eljuttatni egy szakszervízbe általános karbantartásra.

2.3 Alkatrészek

Csak eredeti alkatrészeket építsen be a gyepszellőztetőbe, mivel ezek garantálják a biztonságos használatot.

2.4 Garancia

A garanciáról információkat a használati útmutató utolsó oldalán talál.

3. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

A GTV 500 gyepszellőztető a gyep szellőztetésére használható. A vágókések nagy sebességgel forognak a vágóasztal alatt és eltávolítják a fűszálak tövétől az elöregedett lehullott rétegeket, ezzel megnövelve a talaj légző és vízfelvevő képességét. A gyepszellőztetés növeli a fű egészségét.

A GTV 500 gyepszellőztető tartalmaz egy benzinmotort, mely egy ékszij segítségével hajtja meg a vágóasztal alatt lévő késeket. Egy tengelyen 14 darab vágókés található.

4. KICSOMAGOLÁS ÉS ÖSSZESZERELÉS



A kicsomagolásról a gép dobozában talál információkat. Kövesse az utasításokat hogy elkerüljön egy esetleges kicsomagolásból eredő sérülést.

4.1 Az összeszereléshez szükséges eszközök

- csípőfogó
- motorolaj
- friss benzin

FONTOS: A gyepszellőztetőt üzemanyag és motorolaj nélkül szállítjuk. Ne felejtse el feltölteni a berendezést a használati útmutatóban leírt módon motorolajjal és üzemanyaggal a használatba vétel előtt.


MEGJ.: A használati útmutatóban található jobb és bal oldal a gépkezelő helyzetéből nézve értendő.

4.2 Kicsomagolás

A berendezés egy kartondobozban kerül kiszállításra. Egy kés segítségével nyissa fel a dobozt. Ne tolja túl mélyre a kés élét a dobozba, mert megsértheti a berendezést.

4.3 Összeszerelési utasítások


Kövesse a lépéseket 1-3-ig a gyepszellőztető összeszereléséhez.

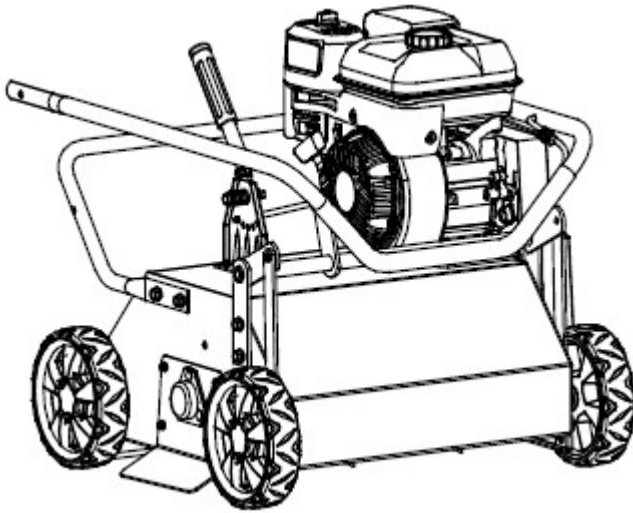

1. lépés: emelje fel a felső irányítókart



2. lépés: csatlakoztassa a felső irányítókart az alsóhoz.

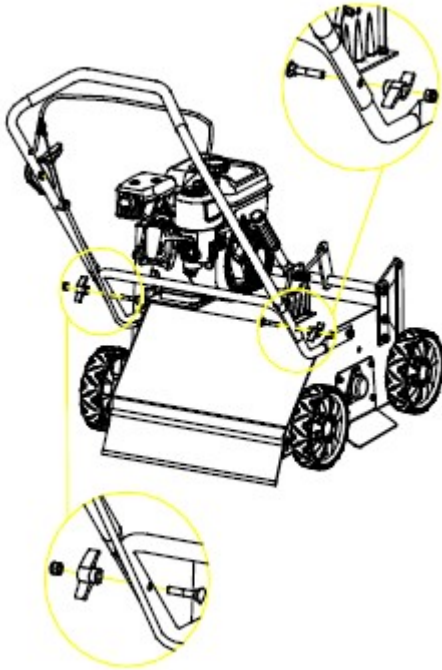


3. lépés: illessze egymáshoz a két irányítókart úgy, hogy a rögzítő furatok egy vonalba kerüljenek. Helyezze be belülről kifelé a rögzítő csavarokat, kapassa rájuk az anyákat és finoman húzza meg őket.

5. IRÁNYÍTÁS

VÁGÓKÉS FÉKKAR (lásd 5. ábra)

A vágókés fékkart az irányítókar tetején találja meg. Amennyiben dolgozni szeretne a berendezéssel, húzza meg a kart maga felé. Amennyiben be szeretné fejezni a munkát, engedje el a kart.

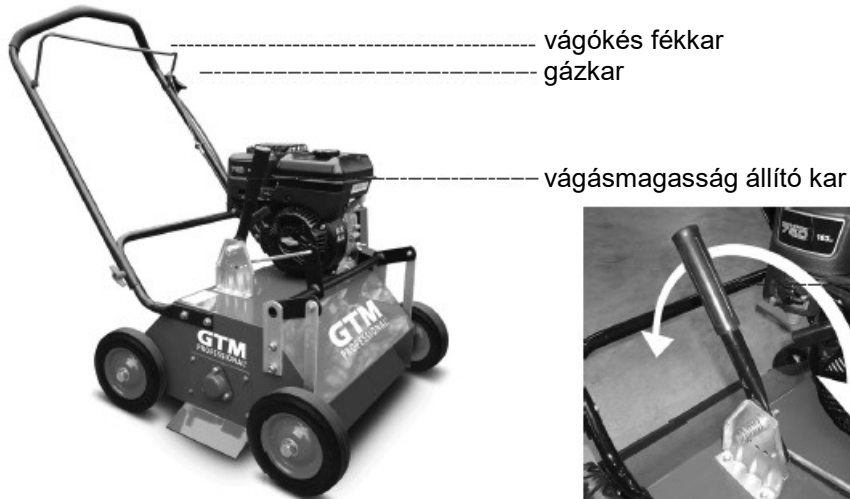

5. ábra



6. ábra



FIGYELEM: A vágókés fékkar egy biztonsági eszköz. Ne próbálja meg módosítani a működését.

VÁGÁSMAGASSÁG ÁLLÍTÓ KAR (lásd 6. ábra)

A vágásmagasság állító kart a motor jobb oldalán találja meg. A vágásmagasság állításhoz fogja meg az állító kart, húzza el jobbra, a biztosító csap kicsúszik a rögzítő furatból, állítsa be a kívánt magasságot, majd engedje vissz a csapot a rögzítő furatba.

6. A BERENDEZÉS HASZNÁLATA

FIGYELEM: tartsa távol a kezét és a lábát a vágóasztal kilépő nyílásától.



Gyepszellőztető használatakor előfordulhat, hogy idegen tárgyak repülnek ki a berendezés alól. Minden esetben viseljen munkavédelmi ruházatot a berendezés használata közben (munkavédelmi szemüveg, kesztyű, munkavédelmi lábbeli, stb.).



MEGJ.: A legjobb eredmény érdekében folyamatosan emelje a vágásmagasságot egészen addig, amíg az a fű számára a megfelelő. Lásd VÁGÁSMAGASSÁG ÁLLÍTÓ KAR bekezdés az IRÁNYÍTÁS fejezetben.

6.1 Üzemanyag és motorolaj betöltése

A motorba az üzemanyagot és a motorolajat a mellékelt motor használati útmutatóban leírtak szerint töltsé be. Olvassa el és értelmezze a motor használati útmutatóját.



FIGYELEM: Az üzemanyagtartály feltöltéséhez minden esetben használjon tölcserőt. A feltöltést szabadtéren vagy jól szellőző helységben végezze el. leállított és lehűlt motor mellett. Az üzemanyag kiemelten gyúlékony, dohányzás és nyílt láng használata tilos kezelése közben.

6.2 A motor és a vágókések indítása

- Csatlakoztassa a gyertyapipát a gyújtógyertyához. győződjön meg róla, hogy a gyertyapipa tökéletesen illeszkedik a gyújtógyertyára.
- Állítsa a gázkart 1/3 állásra.
- A motort a hozzá tartozó kezelési utasításban leírtak szerint készítse elő az indításra (töltsé fel üzemanyaggal a karburátort, tegye rá a szivatót).
- Álljon a gypszellőztető mögé húzza meg a vágókés fékkart maga felé.
- Lassan húzza ki a berántó zsinórt, amíg ellenállást nem érez. egy kicsit engedje vissza a berántó kötelet (2-3 cm) majd rántsá meg erőteljesen. A berántást követően ne engedje el messziről a berántó zsinórt, mert az az indító sérüléséhez vezethet, hanem kézzel kísérje vissza a fogantyút.
- Amennyiben a motor nem indult el, ismételje meg az előbbieket.
- Miután a motor beindult, állítsa a gázkart a kívánt állásba.

MEGJ.: Indítási problémák esetén olvassa el a HIBAMEGOLDÁS FEJEZET vonatkozó részeit.

6.3 A motor és a vágókések leállítása

Engedje el a vágókés fékkart a vágókések megállításához és a motor leállításához.



MEGJ.: A gypszellőztetőt felszerelték egy gázkarral, így Önnek lehetősége van a motor fordulatszámát alaplártra állítani a leállítás előtt.



FIGYELEM: A vágókések a motor leállítása után még néhány másodpercig forognak!

6.4 Hosszú idejű tárolás

Az alábbi lépéseket hajtsa végre a berendezés hosszú idejű tárolása esetén.

- Tisztítsa meg és zsírozza le a berendezést, így felkészítve azt a tárolásra.
- A motor használati útmutatójában megtalálja a tárolásra vonatkozó utasításokat.
- Kenje be a vágókéseket kenőzsírral így megelőzheti azok rozsdásodását.
- A gypszellőztetőt száraz, tiszta helyen tárolja. Ne tárolja közvetlenül korrozív anyagok mellett (pl. műtrágya).



MEGJ.: Amennyiben egy hasonló eszközt rosszul szellőző vagy fémből készült helységben tárol, gondoskodjon róla, hogy ne kezdjen el rozsdásodni a berendezés tárolás alatt. Azokat az alkatrészeket, melyeknek védelemre van szüksége kenje be vékonyan olajjal vagy szilikonnal (bowdenek, mozgó alkatrészek, vágókések, stb.)

7. KARBANTARTÁS



FIGYELEM: Tisztítási, karbantartási illetve bármilyen javítási munkát megkezdése előtt állítsa le a motort és csatlakoztassa le a gyertyapipát.



MEGJ.: Amennyiben fel szeretné borítani a gyepszellőztetőt ürítse ki előtte az üzemanyagtartályt. Ne borítsa el 90°-nál jobban egyik irányba se a gyepszellőztetőt. Ne hagyja hosszabb ideig ebben az állásban a gyepszellőztetőt. motorolaj folyhat a motor felső részébe indítási nehézségeket okozva.

7.1 Motor

A motor karbantartására vonatkozó utasításokat a motor kezelési útmutatójában találja meg.

A motorolajat a mellékelt kezelési útmutatóban leírtak szerint cseréljen a gyepszellőztetőben. Olvassa el és kövesse az alábbi utasításokat:

- Normál felhasználási körülmények mellett 25 üzemóránként tisztítsa a levegőszűrőt. Amennyiben extrém poros környezetben használja a berendezést a levegőszűrő tisztítását néhány óránként. A csökkent motor teljesítmény illetve a motor fulladása jellemzően az elkoszolódott levegőszűrőt jelzi. A levegőszűrő cseréjének menetét a motor kezelési útmutatójában találja meg.
- Évente egyszer tisztítsa meg a gyújtógyertyát (BKR5ES) és állítsa be a gyertyahézagot. A gyertyapipa cseréje javasolt minden egyes szezon kezdéskor. A gyertyapipa pontos típusát és a gyertyahézagot megtalálja a motorhoz tartozó kezelési útmutatóban.
- Rendszeresen tisztítsa le a motort egy ruhadarab vagy ecset segítségével. Tartsa tisztán a hűtőbordákat ezzel biztosítva a motor megfelelő üzemi hőmérsékletét, teljesítményét és élettartamát. A kipufogóról azonnal távolítsa el a rá rakódott száraz fű maradványokat, egyéb szennyeződések.


7.2 Vágókés tengely

A vágókések tengelyét minden egyes használat után meg kell tisztítani. Amennyiben ezt kihagyják, úgy az az alkatrész rozsdásodásához vezethet és növeli a motor által leadandó teljesítményt. Mielőtt megkezdene a késtengely tisztítását, javítását csatlakoztassa le a gyertyapipát a gyújtógyertyáról. A késtengelyt egy faág vagy egy kefe segítségével tisztítsa meg.

7.3 Vágókések leszerelése, cseréje és élezése (6. 7. ábra)

- A vágókések leszereléskor (élezéshez vagy cseréhez) minden esetben viseljen munkavédelmi kesztyűt.
- Távolítsa el a késtengelyen lévő két csapot. Ezt követően ki tudja húzni késtengelyt az agyból. A késtengely kihúzása közben a vágókéseket már semmi sem tartja a helyén, erre ügyeljen.

Vágókések cseréje esetén csak teljesen azonos vágókéseket szabad beépíteni! Kérjük vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával.

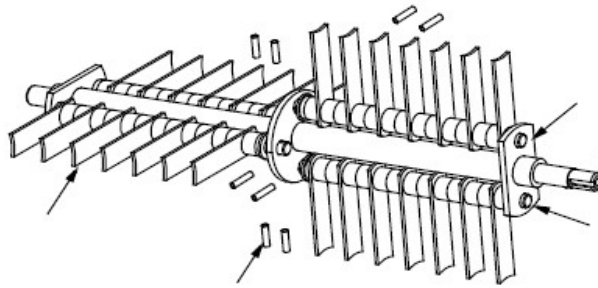

A vágókések visszaszerelésekor ügyeljen a vágókések és a távtartók helyes sorrendjére. Ügyeljen rá, hogy a vágókések ne érintkezzenek egymással használat közben. Az egyik késtengelyen két távtartóval indul a sor majd utána jön egy vágókés, a vele szemben lévő késtengelyen egy távtartóval indul a sor és ezt követi a vágókés (lásd. 6. ábra).

Győződjön meg róla, hogy a rögzítő csapok megfelelően tartják a késtengelyt. Amennyiben szükséges cserélje ki a rögzítő csapokat. A szükséges alkatrészekért vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával. Amint a 6. ábrán is látható a rögzítő csapok akadályozzák meg a késtengely oldalirányú elmozdulását.



FIGYELEM: Rendszeresen ellenőrizze a vágókéseket és a késtengelyeket sérüléseket keresve, különösen idegen tárggyal történt érintkezést követően. Szükség esetén cserélje a hibás alkatrészt.

7.4 A berendezés zsírítása



FIGYELEM: Minden alkalommal állítsa le a motort és csatlakoztassa le a gyertyapipát, mielőtt megkezdene a berendezés tisztítását, javítását vagy zsírítását.

- Zsírozza meg a csapágyakat és kereket minden szezonkezdés előtt. Amennyiben bármilyen okból le kell szerelni a kerekeket szezon közben visszaszerelés előtt kenjen kenőzsírt a tengelyre.
- Kövesse a motor kezelési útmutatójában leírtakat a motor karbantartásával kapcsolatban.

8. TECHIKAI SPECIFIKÁCIÓ

típus	GTV 500 gyepszellőztető
méretek (mm)	1300 x 680 x 1000
nettó/bruttó súly (kg)	41/47
munkaszélesség (mm)	500
vágásmagasság (mm)	0-25 (6 lépcsőben)
meghajtás típusa	ékszív
mért hangnyomás szint a gépkezelő helyén L _{PA}	82,9 dB(A)
mért hangteljesítmény szint L _{WA}	93,85 dB(A) K=3 dB(A)
garantált hangteljesítmény szint L _{WA}	97 dB(A)
vibráció	5,389 m/s ² K=1,5 m/s ²

9. HIBAMEGOLDÁS

probléma	ok	megoldás
A motor nem indul	<p>A fékkar nincsen behúzva. A gyertyapipa nincsen csatlakoztatva. A gázkar rossz állásban van.</p> <p>Üres üzemanyagtartály vagy állott üzemanyag. Eldugult üzemanyag ellátó rendszer. Hibás gyújtógyertya. Túlszivatott motor.</p>	<p>Húzza be a fékkart. Csatlakoztassa a gyertyapipát. Állítsa a gázkart FAST vagy START állásba. Töltse fel az üzemanyagtartály friss üzemanyaggal. Tisztítsa ki az üzemanyag ellátó rendszert. Cserélje ki a gyújtógyertyát. Állítsa a gázkart FAST állásba és így próbálja elindítani a berendezést.</p>
A motor akadozva jár	<p>A gázkar START állásban van. A gyertyapipa kábele meglazult.</p> <p>Eldugult üzemanyagrendszer vagy állott üzemanyag. A tanksapkában lévő szellőző eltömődött. Víz vagy egyéb szennyeződés található az üzemanyagban. Elkoszolódott levegőszűrő. Rossz karburátor beállítás.</p>	<p>Állítsa a gázkart FAST állásba. Csatlakoztassa gyertyapipa kábelét megfelelően. Tisztítsa meg az üzemanyagrendszert és töltse fel friss üzemanyaggal. Tisztítsa ki a szellőzőt.</p> <p>Eressze le az üzemanyagot a tartályból, majd töltse fel frissel. Tisztítsa ki a levegőszűrőt. Állítsa be a karburátort.</p>
A motor túlmelegszik.	<p>Alacsony motorolaj szint. Nem megfelelő hűtés.</p> <p>Rossz karburátor beállítás.</p>	<p>Töltse fel a motort megfelelő olajjal. Távolítsa el a burkolatot és tisztítsa meg a hűtőlamellákat. Állítsa be a karburátort.</p>
A motor kihagy magas fordulatszámon.	Túl kicsi gyertyahézag.	Állítsa be a gyertyahézagot.
Rossz alapjárat.	<p>Elkoszolódott gyújtógyertya. Rossz karburátor beállítás. Elkoszolódott levegőszűrő.</p>	<p>Tisztítsa meg a gyújtógyertyát. Állítsa be a karburátort. Tisztítsa meg a levegőszűrőt.</p>
Egyenetlen vágás.	<p>A kerekek rosszul vannak beállítva.</p> <p>Tompa vágókések.</p>	<p>Állítsa a kerekeket azonos vágásmagasságra. Élezze meg vagy cserélje ki a vágókéseket.</p>

11. GARANCIA

A termék importálója

GTM
PROFESSIONAL®

Technische Handelmaatschappij J. de Wild BV,
De Meeten 54
4706 NH, Roosendaal, The Netherlands
ID:20038295
Tel: +31 165 532992

Ezt a berendezést a modern technológiát felhasználva tervezték és gyártották. A gyártó 12 hónap garanciát vállal fogyasztó, 6 hónap garanciát vállalkozás (lásd ptk.) általi felhasználás esetén

Minden egyéb garanciális információt megtalálhat a jótállási jegyen.

12 EC - Megfelelőségi Nyilatkozat

A Technische Handelmaatschappij J. De Wild B.V, De Meeten 54, 476 NH ROOSENDAAL, Hollandia

kijelenti, hogy a

- **GTV 500 gyepszellőztető**

A berendezés leírása:

gyepszellőztető
4 ütemű Briggs & Stratton, 163 cm³-es 5 LE-s motorral szerelve,
3000 ford/perc fordulatszámon üzemelő 14 darab forgókés,
vágásszélesség: 500 mm,
súly 62 kg.

A berendezés megfelel a gépekről szóló 2006/42/EC és a 2004/108/EC szerinti normáknak illetve az alábbi szabványoknak: NEN-ISO 14982:2009 (elektromágneses kompatibilitás). A tesztelés a NEN-EN 13684:2004+A3:2010 kerti gépekre és azon belül a gyepszellőztetőkre vonatkozó szabványok szerint történt.

cég neve: **Technische Handelmaatschappij J. De Wild B.V.**
név és pozíció **M.C.M.C. De Wild, CEO**

Roosendaal, 2019. február

